







この度は弊社製品をご採用賜り、誠にありがとうございます。ご設置、ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。「安全上のご注意」は必ずお読みになり、正しくお使いください。

| 梱包する部品の一覧  | 添付品  |
|--|--|
|  <p><b>ピボットヘッド</b><br/>これで液晶ディスプレイをアームと結合します。液晶ディスプレイをスタンドやアームに取り付けるためのネジ穴の規格・VESA75に対応しています。</p>  | VESA用ネジ M4X10 × 4 (※1)<br>6角レンチ (4mm) × 2<br>6角レンチ (3mm) × 1 |
|  <p><b>VESA100変換用プレート</b><br/>液晶ディスプレイをスタンドやアームに取り付けるためのネジ穴の規格・VESA100に対応するために、VESA75をVESA100に変換するためのプレートです。VESA75の液晶ディスプレイには不要です。</p>                   | VESA用皿ネジ M4X10 × 4<br>M4ネジ用ナット × 4 (※2)                      |
|  <p><b>水平ショートアーム (スイングアーム)</b><br/>アルミダイキャスト製で、ピンの中心から中心まで長さが165mmあります。アーム自身の長さは203mmです。</p>   | プラスチック・ワッシャ × 1  |
|  <p><b>メイン(汎用)アーム</b><br/>主としてアルミダイキャスト製で、上下2関節で、長さは417mmあります。3Kg~8Kgの範囲の重さの液晶ディスプレイの取り付け用として設計されております。</p>  | プラスチック・ワッシャ × 2  |
|  <p><b>フランジつきグロメット</b><br/>アルミダイキャスト製フランジつきグロメットで、金属製ボルト部分を金属製ワッシャおよび六角ナットを使い、机やテーブルなどに締めて取り付けます。またはフランジ部分の直径7mmの4つの穴を利用し、木ネジなどで固定します。木ネジなどはご用意ください。</p> | 金属製ワッシャ × 2<br>六角ナット × 1<br>ピンつき金属スペーサ × 1                   |

※1：別にいたすら防止用(締めるとはできるが緩めることはできない)ネジ(SROS-M4：税込@21)をご用意できます。  
 ※2：別にいたすら防止用(緩めようとするすると滑る)M4ネジ用円筒ナット(HSAR-406：税込@48)をご用意できます。  
 ※3：上記いたすら防止用パーツは、お送りする際商品代金のほかに送料実費をご請求申し上げます。  
 ※4：上記いたすら防止用パーツは、eメール([info@livecreator.co.jp](mailto:info@livecreator.co.jp))にてお問い合わせください。

どうぞ、新しいLCDライフをお楽しみください。これからもライブクリエイターは活躍する創造者集団として、いろいろご提案申し上げます。よろしくご指導ご鞭撻ください。お願い申し上げます。

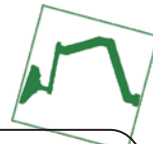

液晶ディスプレイ用アーム 保証書 (商品名：ライブクリエイターARM-11AG2/AG2B)

- 保証期間内に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使い方での故障した場合は、本書記載内容に基づき無料で修理いたします。
- 保証期間内であっても、つぎの3場合は有償の修理となります。
  - (1) この保証書の提示がない場合。
  - (2) 保証書に、ご購入の年月日、お名前(貴社名)、取扱店名がない場合、および保証書の文言が書き換えられた場合。
  - (3) 改造、または不当な修理による故障および損傷。
- (4) ご購入後の移動、落下などによる故障および損傷。
- (5) 火災や天災などによる故障および損傷。
- (6) 消耗品の交換。

※ この保証書は日本国内においてのみ有効です。  
 This Warranty is valid only in JAPAN.

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| ご購入年月日      | 保証期間<br>ご購入の日より<br><b>1年間</b> |
| お名前         | <h1>本</h1>                    |
| ご住所         |                               |
| 取扱い店名(住所電話) |                               |

株式会社ライブクリエイター  
 〒110-0016 東京都台東区台東1-1-14 ANTEX24


|          |                                  |   |
|----------|----------------------------------|---|
| 品質表示     | 一般名称                             | 液晶ディスプレイ用グロメット固定式汎用アーム  |
|          | 商品名(型番)                          | ライブクリエイターARM-11AG2/AG2B   |
|          | 固定方法                             | グロメットで十分な強度のある机、テーブル、棚に固定                                       |
|          | 特長                               | ディスプレイを空間の任意位置に移動、静止できます(米国特許取得)。グロメットで固定しますので、一体化し、半永久的に安定します。 |
|          | 耐荷重                              | min 2.5Kg ~ max 6Kg   |
|          | 主材質                              | アルミダイキャスト、一部鋼材およびプラスチック   |
| モニター取付部  | 液晶ディスプレイの規格・VESA 75mm / 100mmに対応 |   |
| ケーブル収納方法 | アーム内に収納                          |   |

| 安全上のご注意   |  |
|---|--|
|    | <b>警告</b><br>この表示を無視し、誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。             |
|    | この製品内部の分解および改造は絶対にしないでください。この製品の耐荷重に変化をきたし、事故や故障の原因となります。                    |
|    | この製品内部の点検、調整、修理は、危険ですから絶対にしないでください。この製品の耐荷重に変化をきたし、事故や故障の原因となります。            |
|    | この製品を不安定な場所や脆弱な箇所に絶対に取り付けしないでください。事故や故障の原因となります。                             |
|   | この製品を振動や衝撃の多い場所に置かないでください。事故や故障の原因となります。                                     |
|  | この製品に液晶ディスプレイ以外のものをぶら下げたりしないでください。事故や故障の原因となります。                             |
|  | この製品に耐荷重以上の液晶ディスプレイは絶対に取り付けしないでください。重大な事故や故障の原因となります。                        |
|  | メインアームを、上下逆さにして取り付けしないでください。重大な事故や故障の原因となります。                                |
|  | ネジを締めたあとは必ず締め具合をチェックしてください。チェックを忘れると、重大な事故や故障の原因となります。                       |
|  | プラスチックノブでアームの関節の硬さを調節するとき、硬めに調節してください。緩めに調節すると、事故や故障の原因となります。                |
|  | <b>注意</b><br>この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害が想定される内容を示しています。 |
|  | この製品に水などの液体を入れたり、この製品を濡らしたりしないでください。さびの原因となり、事故や故障を招くもととなります。                |

# Live Creator

Grommet Mount Standard Arm for LCD  
ARM-11AG2/AG2B

URL <http://www.livecreator.co.jp/>

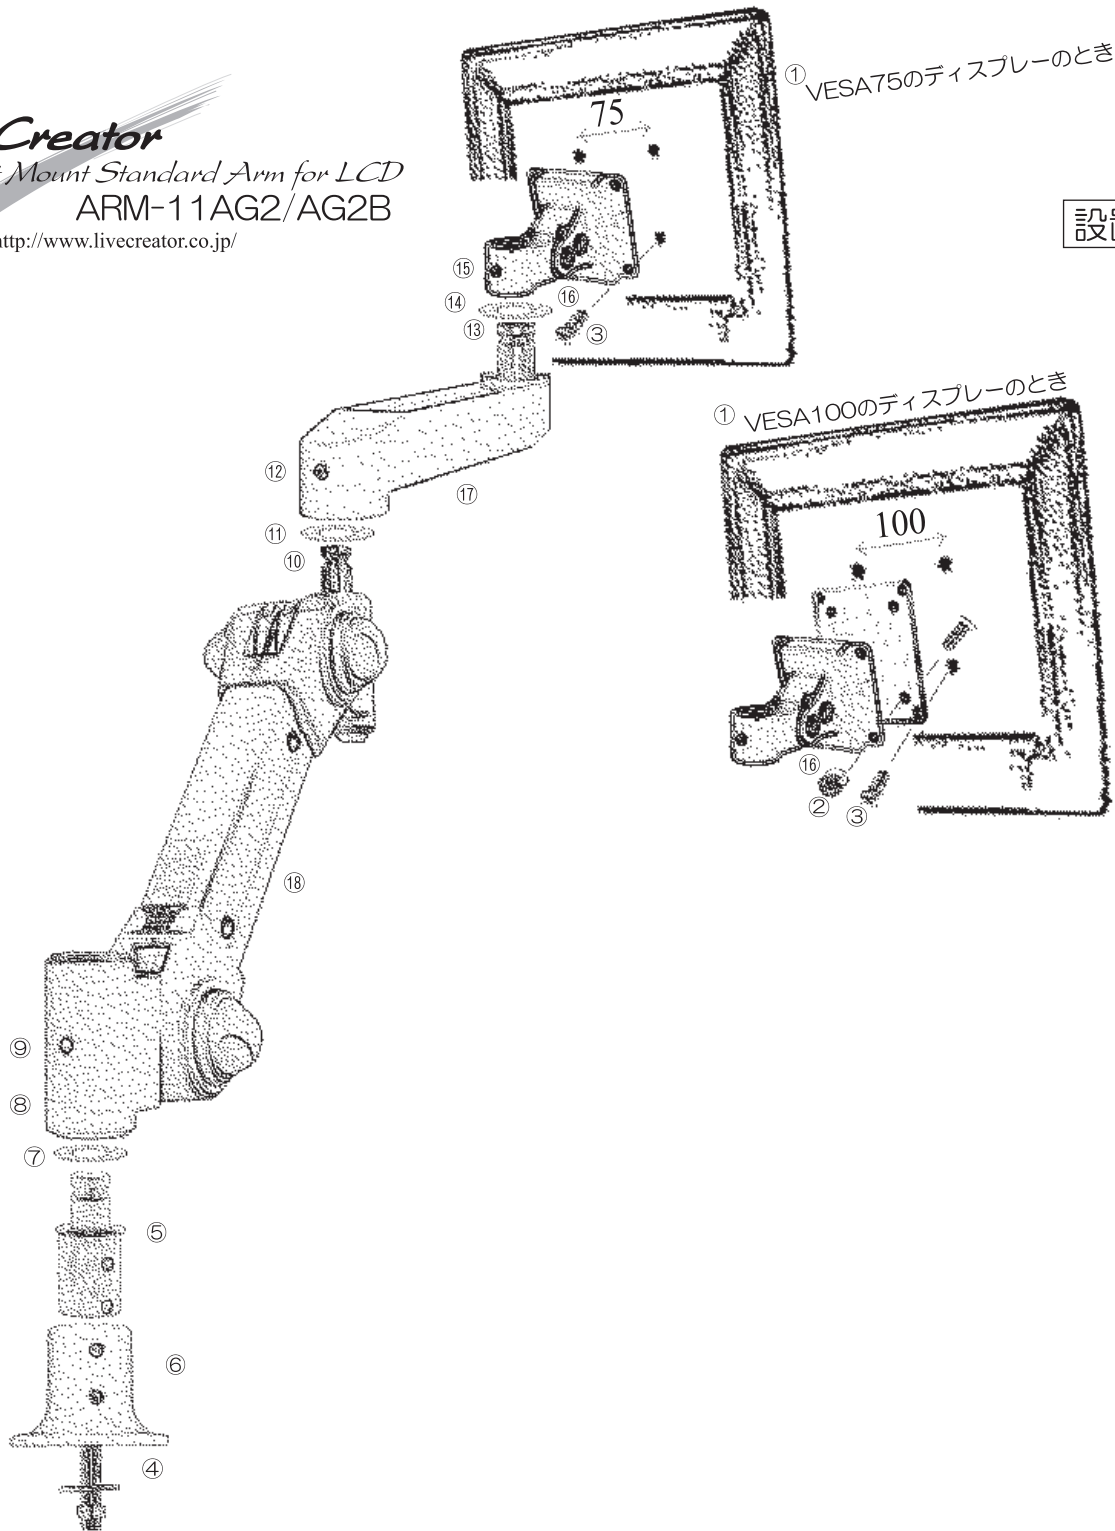

## 設置の手順

1) ディスプレーの裏面を見、ネジ穴とネジ穴の間隔 (VESA規格) が 75mmか100mmか、チェックします。

2) VESA100規格の場合、ベサ変換プレート (正方形の板状) をピボットヘッドと呼ぶ金具に添付の皿ネジとナットを使い、一体化させます。プラスのドライバなどの工具は事前にご用意ください。添付のナットは中に緩みどめのナイロンが入っているため、締める際、ナイロンの山を越える瞬間、より強い力が必要となります。



皿ネジを入れる方向

VESA75規格の場合、ベサ変換プレートは使用しません。

3) VESA100規格ではベサ変換プレートを、VESA75規格ではピボットヘッドを、ディスプレイ裏面のネジ穴に添付のネジで固定します。

4) テーブルなどにドリルで9.5mm以上の穴を明け、添付の3分ネジをフランジ内のネジ穴越しにテーブルなどに開けた穴と金属製ワッシャに通し、六角ナットで締め、固定します。またはグロメットのフランジ部分の直径7mmの4つの穴を利用し、木ネジで固定します。工具類、木ネジはご用意ください。

5) 円柱状の金属スペーサにピンを入れ、金属スペーサの穴にはまっているネジを 3mmの六角レンチで調整、ピンの溝に固定します。

6) ピンを入れた金属スペーサをグロメットのフランジ部分の穴に入れ、フランジ部側面の穴にはまっているネジを 3mmの六角レンチで調整、金属スペーサを締め、固定します。

7) 金属スペーサの中のピンに、プラスチック・ワッシャをはめます。

8) メインアームを金属スペーサの中のピンに、プラスチック・ワッシャの上からはめます。メインアームには力学的に上下関係が決まっています。出荷時にピンがついている方が上部です。

9) 穴にはまっているネジを 3mmの六角レンチで調整、金属スペーサの中のピンの溝に固定します。

10) メインアームのピンに、プラスチック・ワッシャをはめます。

11) 水平ショートアームをメインアームのピンに、プラスチック・ワッシャの上からはめます。

12) 穴にはまっているネジを 3mmの六角レンチで調整、メインアームのピンの溝に固定します。

13) 水平ショートアームのピンに、プラスチック・ワッシャをはめます。

14) ディスプレーをつけたピボットヘッドを水平ショートアームのピンに、プラスチック・ワッシャの上からはめます。

15) 穴にはまっているネジを 3mmの六角レンチで調整、水平ショートアームのピンの溝に固定します。

16) 穴にはまっているネジを4mmの六角レンチで調整、液晶ディスプレイの傾斜を調節します。

17) 水平ショートアームの裏の金属カバーをとめているネジ2本をはずし、ケーブルを格納、その後再びカバーをします。使用する工具、プラスドライバ (2番) はご用意ください。

18) プラスチックのカバーをはずしケーブルを格納、その後再びカバーをします。(以上)