

PC カート用 PC カバー (CRT-607CV)

簡易組立マニュアル

お取付の前に以下のパーツが揃っていることを確認して下さい。

- ・ PC カバー (L字) 2 枚
- ・ PC カバー用ツマミ 3 個
- ・ PC カバー用ネジ (M4x4mm) 4 本

CRT-607 (PC カート)

- ・ カートベース (スライド式) 1 式
- ・ サイドボード 2 枚
- ・ サイドボード取付用ツマミネジ 4 個
- ・ キャスタ 4 個
- ・ パッド 3 枚



カートの組み立て。

カートベースの内側の穴にサイドボードをツマミネジにて取り付けます。

左右一枚ずつ 合計 4箇所




サイドボード取り付け完成写真。



PC カバーの組み立て。

PC カバー（L字）の突起部を上にし、組み合わせ、ツマミにて固定します。
合計 3 箇所

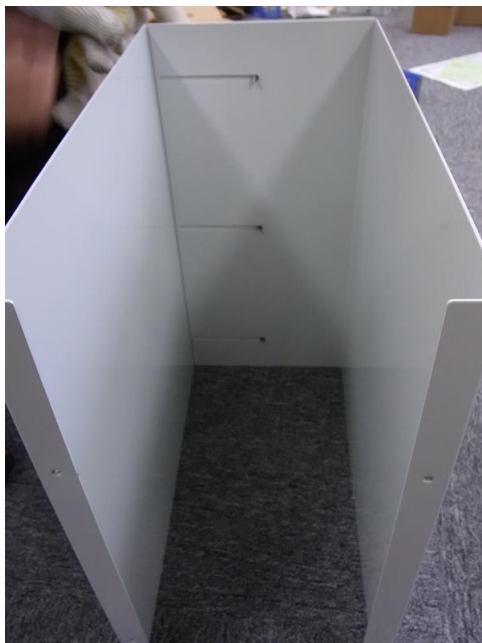



PC カバーをカートへ取り付けします。

PC カバーをカートベースの外側の穴に付属のネジにて取り付けます。
合計 4 箇所



カートへキャスタ 4 個を取り付けします。
ストッパー付きキャスタが 2 個ありますので、同じ側に取り付けをしてください。



PC カバー、PC カート 組み立て完成写真。

