
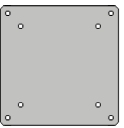




梱包する部品の一覧	添付品
 <p>ビレットヘッド これで液晶ディスプレイをアームと結合します。液晶ディスプレイをスタンドやアームと取付けるためのネジ穴の規格、VESA75に対応しています。</p>	VESA用ネジ M4X10 X4 六角レンチ (4mm) X2 六角レンチ (3mm) X1 プラスチックワッシャ X2
 <p>VESA100 変換用プレート 液晶ディスプレイをスタンドやアームと取付けるためのネジ穴の規格、VESA100に対応するために、VESA75を VESA100に変換するためのプレートです。VESA75の液晶ディスプレイには不要です。</p>	VESA用ネジ M4X10 X4 M4 ネジ用ナット X4
 <p>ボールボディ 露出部の長さは128mmあります。部品の重量としては0.34Kgあり、太さ12mmまでのケーブルを固定することができるクランプが付属しております</p>	ケーブルガード X2
 <p>フランジ付グロメット 棚などに穴を開けグロメットのボルトを通し、ナットをスパナかレンチで締めます。取付ける棚などの中が空洞などの場合は、補強が必要で、直径9.5mmのボルト(3分ネジ)を内蔵しております。</p>	フランジ X1 金属製ワッシャ X2 六角ナット X1

Live Creator 取扱説明書 保存(要)

Grommet Mount Bracket for LCD

ARM-17EG







ARM-17EGB

URL <http://www.livecreator.co.jp/>

この度は弊社製品をご採用賜り、誠に有難うございます。ご設置、ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読み戴きますようお願い申し上げます。「安全上のご注意」は必ずお読みになり、正しくお使いください。

品 質 表 示	一般名称	フランジ付グロメット固定式ポールブラケット
	商品名(型番)	ライブクリエイター ARM-17EG/ARM-17EGB
	固定方法	フランジ付グロメットで十分な強度のある机、テーブル、棚などに固定
	特長	壁面が接近していても直付できるブラケットです。 フランジ付グロメットで固定しますので、しっかり固定する事が可能。
	耐荷重	max 6 Kg
	主材料	アルミダイカスト、一部鋼材およびプラスチック
目的	液晶ディスプレイの規格・VESA75mm/100mmに対応	
ケーブル収納方法	12mmφまでのケーブルを固定するケーブルガード付	

安全上のご注意

	警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
		この製品内部の分解および改造は絶対にしないでください。この製品の耐荷重に変化をきたし、事故や故障の原因となります。
		この製品内部の点検、調整、修理は、危険ですから絶対にしないでください。この製品の耐荷重に変化をきたし、事故や故障の原因となります。
		この製品を不安定な場所や脆弱な箇所に絶対取付けないでください。事故や故障の原因となります。
		この製品を振動や衝撃の多い場所に置かないでください。事故や故障の原因となります。
		この製品に液晶ディスプレイ以外のものをぶら下げたりしないでください。事故や故障の原因となります。
		この製品に耐荷重以上の液晶ディスプレイは絶対に取付けないでください。重大な事故や故障の原因となります。
		メインアームを、上下逆さにして取付けないでください。重大な事故や故障の原因となります。
		ネジを締めた後は、必ず締め具合チェックしてください。チェックを忘れると、重大な事故や故障の原因となります。
		プラスチックノブでアームの関節の硬さを調節するとき、硬めに調節してください。緩めに調節すると、事故や故障の原因となります。
	注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的障害が想定される内容を示しています。
		この製品に、水などの液体を入れたり、この製品を濡らしたりしないでください。さびの原因となり、事故や故障を招くもととなります。

液晶ディスプレイ用アーム保証書 (商品名: ライブクリエイター ARM-17EG/ARM-17EGB)


- 保証期限内に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使い方での故障した場合は、本記載内容に基づき無料修理いたします。
- 保証期間内であっても、次の場合は有償の修理となります。
 - この保証書の提示がない場合。
 - 保証書に、ご購入の年月日、お名前(貴社名)、取扱い店名がない場合、および保証書の文言が書き換えられた場合
 - 改造、または不当な修理による故障および破損。
 - ご購入後の移動、落下などによる故障および破損。
 - 火災や天災などによる故障および破損。
 - 消耗品の交換

ご購入年月日		保証期間 ご購入の日から 1年間
お名前		
ご住所		
取扱店 (住所/電話)		

* この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.


株式会社 ライブクリエイター
<http://www.livecreator.co.jp>

1 ディスプレイとピボットヘッドの取付け

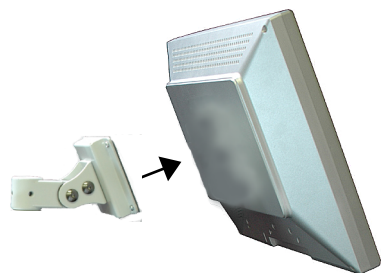

ピボットヘッドは軸受け部が下側になるようディスプレイに装着してください

ディスプレイ背面にあります VESA マウント用ネジ取付け部にピボットヘッドを合わせます。付属のネジ (M4) で固定します。
*ネジは必ず 4 本使用して取付けてください。




ディスプレイが VESA100 規格の場合は、左図の変換プレートを使って取付けてください。変換アダプタは添付の皿ネジとナットでピボットヘッドに取付け後、ディスプレイに取付けてください。

2 天板にフランジ付グロメットを取付け

フランジ付グロメット



天板の強度には十分ご注意ください。中身が空洞のタイプもございます。強度の弱い天板には絶対に取付けをしないでください。

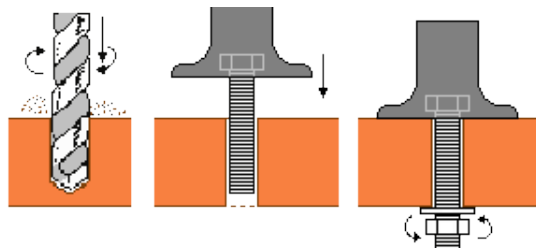

図①

図②

図③

フランジ付グロメットには直径9.5mmのボルト (3分ネジ) が内蔵されています。

- (図①) 棚などに固定する場合、直径10mm程度のドリルで棚などに穴を開けます。
- (図②) グロメットのボルトを通します。
- (図③) 金属ワッシャを入れ、ナット(14mm)をスパナかレンチで締めます

取りつける棚などの中が空洞などの場合は、補強が必要です。

3 ピボットヘッド・ポール・グロメットの組立て



細い方

六角レンチで必ず締めます。



ピボットヘッド

付属のプラスチックワッシャを取付けてください。



ポールボディ



細い方

2ヶ所、六角レンチで必ず締めます。



フランジ付グロメット

机等に固定したフランジ付グロメットにボールボディを差込みます。プラスチックワッシャをボールの頭に入れピボットヘッドを取付けます。

4 設置に関する特長と確認

1. ボール取付位置より約 150mm 程度前面にディスプレイを取付けることが可能になり、壁面に接近した机等に小型から大型ディスプレイまでを設置することが可能なブラケットです。



- 2. ピボットヘッドは、左右水平に360度可動します。
- 3. ボールにはケーブルガイドが添付されています。このガイドは、ケーブル径 12mm までのケーブルを固定することができます。
- 4. フランジ付グロメットは、②以外の取付方法として、フランジのスカート部のφ7の穴4個を使い木ネジなどで固定が可能です。



最後に、ピボットヘッド、フランジ付グロメットの各六角ネジの締め忘れを確認ください。